

SA002

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

はじめに
ご利用の準備
基本操作
電話をかける・受ける
アドレス帳/ プロフィール
メール
EZweb/ PCサイトビューアー
auの ネットワークサービス
カメラ
LISMO
テレビ
データフォルダ <i>/</i> microSD™メモリカード
便利な機能
機能設定
安全上のご注意/ 防水性能に関する注意事項
付録/索引
簡易英語 簡易中国語

III Vira

ごあいさつ

このたびは、SA002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

『取扱説明書』(本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより「取扱説明 書詳細版」をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

オンラインマニュアル

auホームページでは、「取扱説明書詳細版」を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

SA002からは:待受画面で<a>E → [トップメニュー·検索]

→ [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] (通信料無料)

パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約]ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

SA002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- SA002からは:待受画面で
 ・SA002からは:待受画面で
 ・区 → [トップメニュー・検索] → [auお客 さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・SA002は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

目次

であいさつii 安全上ので注意ii au電話をご利用いただくにあたってii	ご利用の準備	電話をかける・受け
目次	各部の名称と機能 16 充電する 18 電源を入れる/切る 20 Eメール・EZwebの初期設定を行う 21 電池パックを取り外す 22 電池パックを取り付ける 23	電話をかけるいろいろな 電話をかける 電話を受ける 発信履歴/着信履歴を利 電話をかける マナーモードを設定する
SA002でできること 4 こんなときは… 6 箱の中身を確認! 7	microSDメモリカードをセットする 24 microSDメモリカードを取り外す 25	簡易留守メモを利用する 録音された簡易留守メモ
本書について	基本操作	アドレス帳/ プロフィール
防水ケータイの取扱上のご注意	待受画面の見かた	アドレス帳に登録する アドレス帳から電話をかり かかってきた電話の番号 受け取ったメールのアドリ 登録する SA002の電話番号を プロフィールで確認する 赤外線を使って

電話をかけるいろいろな方法	36
電話をかける	37
電話を受ける	38
発信履歴/着信履歴を利用して	
電話をかける	39
マナーモードを設定する	40
簡易留守メモを利用する	41
1200 1 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

アドレス帳に登録する	43
アドレス帳から電話をかける	44
かかってきた電話の番号を登録する	45
受け取ったメールのアドレスを 登録する	46
SA002の電話番号を	
プロフィールで確認する	47
赤外線を使って プロフィールを交換する	48

メール

Eメールを送る	. 50
デコレーションメールを送る	.52
デコレーションアニメを送る	.54
Eメールを受け取る	. 55
受信ボックス/送信ボックスの	
Eメールを確認する	.56
迷惑メールはお断り	.57
Cメールを送る	.58
Cメールを受け取る	. 59
受信ボックス/送信ボックスの	
Cメールを確認する	.60
緊急地震速報を利用する	.61



EZweb / PCサイトビューアー

EZwebでインターネットに	
アクセスする	62
auお客さまサポートを利用する	63
EZwebでできること	64
お天気を調べる	
乗り換えを調べる	65
お気に入りリストを利用する	66
EZチャンネルプラス/	
EZチャンネルを利用する	67
EZニュースEXを利用する	68
検索ウィンドウを利用する	69
au one My Pageを利用する	70
EZナビを利用する	71
安心ナビを利用する	72
EZアプリ(BREW [®])を利用する	74
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を	
利用する	75
PCサイトビューアーで	
サイトを見る	76

auの ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	.77
お留守番サービスを利用する	.78
着信転送サービスを利用する	.79
発信番号表示と	
番号通知リクエストを利用する	.80
ご利用いただく各種暗証番号・	
PINコードについて	.81
グローバルパスポートCDMAを	
利用する	.82
グローバルパスポートGSMを	
利用する	.83
au ICカードを取り外す・取り付ける	.84

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作	.85
フォトを撮影する	.86
撮ったフォトをメールで送る	.87
大きなフォトを撮影する	.88
カメラの画面の見かた	.89
ハービーを録画する	90

LISMO

音楽・ビデオ・本をダウンロードする	91
LISMOで音楽を楽しむ	92
LISMOでビデオを楽しむ	93
LISMOで本を楽しむ	94

テレビ

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	95
テレビ(ワンセグ)を見る	96
テレビ番組を録画する	97

データフォルダ/ microSDメモリカード

ナータフォルタを利用する	98
microSDメモリカードを利用する	100
microSDメモリカードを	
初期化する	101
microSDメモリカード内の	
データフォルダを利用する	102
バックアップデータを保存する	103

便利な機能

操作方法を調べる	104
着信があったように見せかける	105
アラームを利用する	106
カレンダー/スケジュールを	
利用する	107
ケータイアレンジを利用する	108
Bluetooth [®] 機能を利用する	109

機能設定

機能設定の方法	1	10
着信音を変更する	1	11
待受画面の壁紙を変更する	1	12
ロックNo.を変更する	1	13
PIN 1 コードを変更する	1	14
SA002のソフトウェアを更新する	1	15

安全上のご注意/ 防水性能に関する注意事項

安全上のご注意	116
取扱上のお願い	122
免責事項について	126
防水性能に関する注意事項	128

付録/索引

牧障とお考えになる前に	132
アフターサービスについて	134
主な仕様	136
名前から引く索引	137
目的から引く索引	139

簡易英語·簡易中国語

簡易英語版	146
簡易中国語版	148

SAOO2でできること

▶P.36

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.43

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P.50

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.62、▶P.76

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.85

写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止 画(フォト)を撮影できます。最大640× 480ドットの動画(ムービー)も撮影でき ます。



▶P.91

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



P.95

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



P 68

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.74

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリ(BREW®)のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.111、▶P.112

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ·クイックアクセスメニュー▶P.29
- ·待受ショートカット ▶ P.30
- ·マナーモード▶P.40
- ・簡易留守メモ ▶ P.41 ・プロフィール ▶ P.47
- アムルデオサ 500
- ·緊急地震速報 ▶ P.61
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル▶P.67
- ・検索ウィンドウ ▶ P.69
- ·au one My Page ▶ P.70
- ・EZナビ▶P.71
- ·安心ナビ P.72
- ·EZ FeliCa(おサイフケータイ®) ▶ P.75
- ・お留守番サービス ▶ P.78
- ·着信転送サービス ▶ P.79
- ·発信番号表示サービス ▶ P.80
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.80
- ·グローバル機能 ▶ P.82
- ・フェイク着信 ▶ P.105
- ·アラーム ▶ P.106
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.107
- ・ケータイアレンジ▶P.108
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.109

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明については、「SA002取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SA002取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

©JUNICHI NARUSAWA

こんなときは・・・

電話 機 能

能

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.39

着信音などを

鳴らさないようにする (マナーモード)

▶P.40

情報を検索したい

(EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.62、▶P.69

通信料を確認する (auお客さまサポート)

▶P.63

電話に出られないとき (簡易留守メモ)

▶P.41

着信を拒否したい

▶P.12

調 べ る

天気予報を知りたい (EZweb)

▶P.64

乗り換えを確認する (EZweb)

▶P.65

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.43

通話中の受話音量を 調節する

▶P.37

ニュースをチェックする (EZ___AEX)

▶P.68

操作方法をケータイで 調べる (オンラインマニュアル)

▶P.12

Eメールを送受信する

を送る

▶P.50, ▶P.55

デコレーションメール

▶P.52

機 能 を 使う

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.48

(LISMO)

音楽を聴く、

ビデオを見る

▶P.91~93

大きなフォトを撮る (カメラ)

▶P.88

X 受け取ったメール ル 機

アドレスを登録する

▶P.46

撮影したフォトを Eメールで送る

▶P.87

迷惑メールを 防止したい

▶ P.57

Cメールを送受信する

▶P.58、▶P.59

電子書籍を読む (LISMO)

▶P.94

テレビ(ワンセグ)を 見る

▶P.95~97

microSD メモリカードを使う

▶P.100

も も の ときに

機

能設定

の

変更

箱の中身を確認!

保証書

電池パック

機能設定の方法

▶P.110

待受画面の

壁紙を変える

着信音を変える

▶P.111

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ) ▶P.108

▶P.112 アラームを使う

よく使う機能を すぐに起動 (待受ショートカット)

▶P.106

▶P.30

すべて

そろっているか 確認してね!



- ●おサイフケータイ[®]はじめてガイド
- ●グローバルパスポートCDMAご利用ガイド

6.0.6

本体

- ●じぶん銀行ランチャー操作ガイド
- ●2.4GHz機器使用上の注意事項



- ●microSDメモリカード ●卓 トホルダ
- ●ACアダプタ ●USBケーブル
- ●イヤホン変換アダプタ
- ●ステレオイヤホン
- 別売の共通ACアダプタ01/02をお買い求め ください。

• 本文中で使用している携帯電話のイラストはイ メージです。実際の製品と違う場合があります。

雷話をなくしたときに 備える

(遠隔ロック)

▶P.14

(フェイク着信) ▶P.105

見せかける

着信があったように

子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.72

ロックNo.や PIN1コードを変える

▶P.113、▶P.114

防水について

▶P.10、▶P.128


緊急地震速報 について

▶P.61



本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「カスタードイエロー」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、 実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を 省略している場合があります。
- ○本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

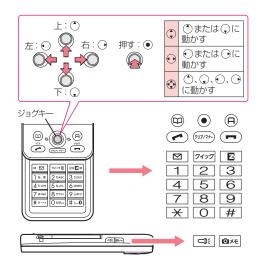

- 本書では、画面最下行に表示された内容を / 〒 / 日 を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定)の場合は省略して のみ表記しています。
- 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「フォトサイズ」を選んで ● を押し、続けて「1M」を選んで ● を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「SAOO2取扱説明書詳細版」をご参照ください。
 - 「SA002取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ○本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- また、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- SA002は、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルルプラス™」を総称して「着うたフル®」と表記します。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか? 電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。 電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い 求めください。



充電は「残量1」になってから



日なたに置かない•落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないように ご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT~♪

防水ケータイの取扱上のご注意

SA002は、IPX5/7(旧JIS保護 等級5/7相当)の防水性能を持って いますが、ご利用方法によっては、 水濡れなどが故障の原因となる場 合があります。

- 常温の水道水以外は、 かけたり浸けたりしないでください。
- カバー類はしっかりと閉じ、 電池パックカバーは 確実に取り付けてご利用ください。
- ※万一、水以外(海水・アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐにや や弱めの水流の常温水道水で洗い 流してください。

よく読んで 確認してネ!



キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常温の水 道水以外のものをかけたり浸けたりし ないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないでくだ さい。耐熱設計ではありません。



砂•泥

●砂・泥などにご注意ください。受話□・ スピーカー・スライド部などから入り故 障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などに は浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめください。



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸けたり しないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめくだ さい。



マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもち ろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マ ナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。







知っててよかった!

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らない ケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版auオンラインマニュアルは通信料無料で で利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で□を押し、

「トップメニュー・検索」を選び ● を押します。

「auお客さまサポート」を選び

を押し、

「オンラインマニュアル |を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で○を押し、・・で

「バーコードリーダー&メーカー」を選び ⑥ を押します。 「バーコード読込み」を選び ⑥ を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、 「URLへジャンプ」を選び ● を押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で

(はい)を選び

を押します。



着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。 特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、

ロックNo.を入力して

を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び●を押し、

相手の電話番号や「拒否メッセージ1」

「OFF」などの内容を設定します。



災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

~サービス提供中~ 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください)

削除安否

安否お知らせメール設定

サービス概要 ご利用地域情報 お問合せ 災害対策への取り組み 災害関連情報

English



登録された安否情報は、EZwebや インターネットで全国から閲覧できます。 また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、 安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

EZwebに接続して、 今月の概算通話料金や 利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、 「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、 「確認する」メニューが表示されます。 「通話料・通信料照会」を選んで ● を押します。



itag la 변 i au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



遠隔ロック

SAO02を紛失した場合に、事前に登録した電話からSAO02に電話をかけ、設定した回数着信すると、 遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロック の設定を選びます。



2 遠隔操作をする電話番号を 登録します。



「有効番号リスト」を 「新規登録」 選び ● を押し、 「新規登録」を選び 「新規登録」を選び

を押します。

- 「直接入力」を選び ●を押し、
- 電話番号を入力し
- を押します。(完了)を押して、
- 電話番号を登録します。

3 ロック操作の条件(時間/回数) を設定します。



■ W415 「指定時間 |

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

回 (保存)を押して終了。

慌てない、

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話からSAOO2に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- SA002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSA002があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

ケータイをなくしてしまったら・・・

登録した電話(電話番号)から

なくしたケータイに、設定した条件で電話をかけます。

900 例えば・・・・

『10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

IO分の ます。



慌てない…

安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からauお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

E 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113



●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、 画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

VURL





お知らせ

■ SA002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSA002があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。



こんなときは?

ケータイの位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、パソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

詳しくは、「SAOO2取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「SA002取扱説明書詳細版」はau ホームページからダウンロードでき ます。

各部の名称と機能

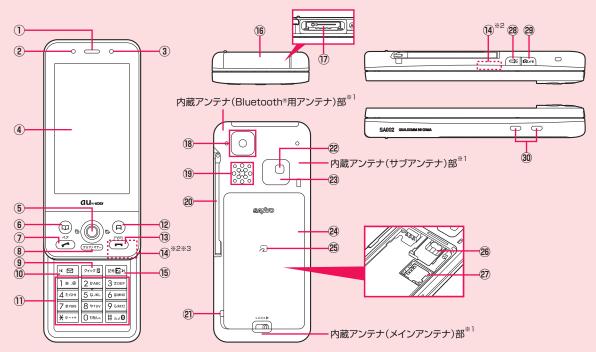

- ※1 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合(メインアンテナ、サブアンテナ)、Bluetooth®利用時(Bluetooth®用アンテナ)は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。
- ※2 送話口(マイク)は本体(キー側)内部の破線の位置にあり、外からは見えません。
- ※3 SA002本体がオープン状態のときの位置です。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メ · モの再生音などがここから聞こえま す。

② 着信ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時に は設定内容に従って点灯、点滅しま す。充電中は赤色に点灯します。

- ③ 光センサー
- ④ ディスプレイ
- ⑤ ジョグキー
 - ♠カーソルキー
 センターキー
 - 着信履歴/左キー
 - (・)発信履歴/右キー
 - (*)上丰一 ()下丰一
- ⑥ 🖾 アドレス帳キー
- ⑦ (4) 発信/ペアキー
- 8 ②ワワイマナー クリア/マナーキー

文字を消去したり、前の表示へ戻ると きに使用します。マナーメニューを呼・ び出します。待受画面で長押しすると、 マナーを設定/解除します。

9 フィック クイックキー

クイックアクセスメニューを呼び出し • 20 ホイップアンテナ ます。長押しすると、ブラインドスク リーンを設定/解除します。

- ⑩ □メールキー
- (i) $0 \sim 9, \times, \#$

ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使

ると、Bluetooth®機器の接続待ちを・ 開始/停止できます。

- (3) (〒) 雷源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中 は通話や各機能を終了します。

(4) 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えま す。また、動画などの音声を録音する・ ときにも使用します。

- 15 E EZ‡−
- 16 外部接続端子カバー
- ① 外部接続端子

共通ACアダプタ01/02(別売)、 * 28 ロボポケットライトキー ケーブルO1(別売)、外部接続端子用 イヤホン変換アダプタ01(別売)など・ の接続に使用します。

- 18 カメラ(レンズ部)
- 19 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえま す。

テレビ (ワンヤグ)を視聴するときに伸 ばします。通話時やEZwebご利用時 などに伸ばしても、品質は変わりませ hin

② ハンドストラップ取付口

用します。待受画面で「#」を長押しす * Ø フラッシュ/ポケットライト/撮影ランプ フォト・ムービー起動時、セルフタイ マー撮影時に点灯、点滅します。

23 赤外線ポート

赤外線诵信中、データの送受信を行 います。

- ② 電池パック/カバー
- 25 FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリー ダー/ライターにかざしてください。

- 26 au ICカード お客様の電話番号などが記録されて います。
- ② microSDメモリカードスロット
- USBケーブルWIN(別売)、USB充電 長押しすると、ポケットライトが点灯し ます。
 - 29 回班 カメラ/メモキー 待受画面で長押しすると、フォトを起 動します。フォト・ムービーの撮影時は

シャッターとして使用します。

30 充雷端子


卓トホルダ(別売)を使用して充雷す るときの端子です。

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またで使用中に携帯電話の画面に (つ) や (つ) が表示されたときも充電してください。


充電時間は約130分です。

●卓上ホルダ(別売)で 充電する

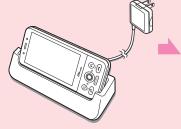



●共通ACアダプタ01/02 (別売)で充電する

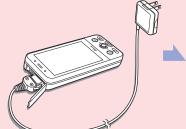










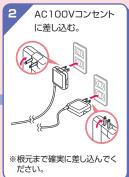



お知らせ

- ●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- SA002や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、 共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後 しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ 張ったり、ねじったりしないでくだ さい。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所 に置いてご使用ください。転倒・落 下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 あらかじめご了承ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる



お知らせ

電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

電源を切る



待受画面



Eメール・EZwebの初期設定を行う



☑ / 🖯 を押します。



EZwebを利用するため の初期設定を行います PCサイトピューアーの

初期設定も行います。 「OK」を押して しばらく お待ちください。

່ ●を押します。

ピール外*リスの変更は「OK」押 下後にEメールニュー・Eメール設 定→その他の設定にて行ってください。

●EZホットインフォ(WIN)● EZ WIND-スをご利用のお客様は、同コ-スの申し込み時 に、既に「EZホットインフォ(WIN)」 (受信料無料)が自動登録 されています。



設定完了!

お知らせ

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。 電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

電池パックを取り外す


ロックレバーを矢印の方向に 端までスライドさせます。



2 ツメ部から、電池パックカバー を矢印の方向に引き上げて取 り外します。



る 電池パックのタブ「引く」を上 に引き、取り出します。

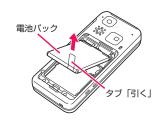



電池パックは 専用のものを使用してネ!

お知らせ

- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにして ください。
- 電池パックを取り外すときは、タブ「引く」を上に引くようにしてください。タブ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ●電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」(ハイフン)が表示されることがあります。

電池パックを取り付ける


本体の接続部の位置を確か めて、電池パックを確実に押 し込みます。



電池パックカバーのツメと本 体の凹部を合わせるように置きます。




電池パックカバーを矢印の方 向へ押します。

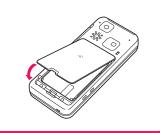

お知らせ

- ●電池パックは、SA002専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時には、正しい向きを確認して、まっすぐゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

電池パックカバーの外周をなぞりながら、しっかり押さ え完全に装着した状態にし、ロックレバーを矢印の方 向へ端までスライドさせます。




microSDメモリカードをセットする

本体の電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外します。

microSDメモリカードスロット上面の金具を矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除します。



microSDメモリカードスロット を矢印の方向(①)に立ち上げ、 microSDメモリカードをまっす ぐ差し込みます(②)。

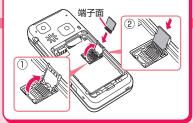

microSDメモリカードスロット を倒し(①)、上面の金具を矢印 の方向(②)にスライドさせ、ロッ クします。



お知らせ

- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に が表示されます。




電池パックを取り付け、電池 パックカバーを閉じます。

microSDメモリカードを取り外す

本体の電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外します。


microSDメモリカードスロット上面の金具を矢印の方向に スライドさせ、ロックを解除します。

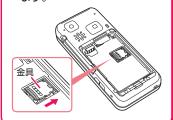

microSDメモリカードスロット を矢印の方向(①)に立ち上げ、 microSDメモリカードをまっすぐ スライドさせて取り出します(②)。



microSDメモリカードスロット を倒します。

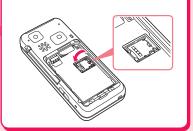

お知らせ

- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外した microSDメモリカードが温かくなっている 場合がありますが、故障ではありません。




取り扱いに 注意してネ!

電池パックを取り付け、電池 パックカバーを閉じます。

待受画面の見かた

待受画面では、SAOO2の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

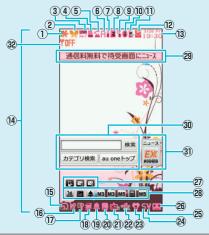

		電波の強さ
	1	💥 🕍 強 💥 🖫 中 💥 🖁 弱 💥 🖔 微弱
		松圏 州圏
		電池レベル状態
	2	₩ 十分 ₩ 中位 ₩ ■ 要充電
		♥ 残量なし → 充電中
		ローミング情報
		USA ローミング先のエリア
	3	Rm ローミング先で通話が可能な状態
		P ローミング先でパケット通信が可能な状態
		・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。


 microSDメモリカード状態 挿入あり 挿入あり 挿入あり(カメラ撮影保存先は本体) アクセス中 通話中 LISMO起動中 LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中 au Media Tuner起動中 EZアプリ起動中(点滅は通信中) セキュリティ(SSL)で通信中 EZweb使用中(点滅は通信中) PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中) マルチキャスト通信中 ブラインドスクリーン設定中
 ⑤ LISMO起動中 ⑥ LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中
 au Media Tuner起動中 (6)
 ⑥ FZアプリ起動中(点滅は通信中) ⑦ ↓ セキュリティ(SSL)で通信中 ② EZweb使用中(点滅は通信中) ③ PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中) ③ マルチキャスト通信中
 ⑦
8
⑧ PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)③ マルチキャスト通信中
3 PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中) マルチキャスト通信中
9
☑ ブラインドスクリーン設定中
Bluetooth®接続状態
100
接続中(点滅は復旧中) 接続中(SCMS-T非対応)

①
メール
■ 未受信Eメール 未読Eメール
(2) ★ 未読Cメール
■■■■ バックグラウンド受信中

13 19:30 日付·曜日·時刻
14 壁紙

	FeliCa状態
15	2 ロック中 🕗 一時解除(クイック解除)中
	∤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
16	♀ シークレット情報表示中
	♀ シークレット情報―時表示中
17)	ずオートロック中・遠隔ロック中・とじるとロック中
18)	■ 複数タスク起動中
19	♣ アラーム設定あり
	スケジュール/タスクアラーム
(20)	☑ スケジュールアラーム設定あり
E0	₫ タスクアラーム設定あり
	🧣 スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり
	EZチャンネルプラス
(21)	🔖 登録番組あり(自動更新ON)
EI	■ 登録番組あり(自動更新OFF)
	📠 未再生番組あり

	USB接続状態
22	← 高速転送モード
	■ 長持ちモード中
	マナーモード状態
23	😭 通常マナー 🛮 📣 ドライブ
	ずオレントマナー ずオリジナルマナー
24)	5 着信音量OFF(サイレント)中
25	V バイブレータON V バイブレータ(メロディ連動)ON
26	5 管易留守メモ設定中
27)	▶ 🖪 など 通知アイコン
28	▮ ■ など ユーザー設定(ショートカット)アイコン
29	EZニュースEXの待受テロップ
30	検索ウィンドウ
31)	EZニュースEXの待受ウィンドウ
32	YOFF 電波OFFモード設定中





待受 画面

> 待受画面から ● # 2 を 押します。




メインメニューを利用する

メインメニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。



● を押します。





メニューが表示された場合は、 ②で選んで ● を押します。 この例では、「フォト(カメラ モード)」を選びます。

メインメニュー

メインメニューで ⑩を押すと、 カレンダーを表示 できるよ!



お知らせ

- 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザイン、表示される項目は異なります。
- ●本書では、本体カラー「カスタードイエロー」のお買い上げ 時の表示を例に説明しております。





これで 写真が撮れるよ!

クイックアクセスメニューを利用する

クイックアクセスメニューを利用すると、複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。



機能の 操作中

ワィックを押します。



メニュー

よく使うメニュー

選んだ機能が 起動します。

お知らせ

- よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示されます。
 よく使うメニューに表示されていない機能は、(メインメニューアイコン)から 起動することができます。
- タスク切替メニューの先頭には、常に (待受画面アイコン)が表示されます。(待受画面アイコン)を選ぶと、待受画面に切り替えることができます。
- ●操作状況によっては、「クイック」を押しても動作しないことがあります。

操作する機能を切り替えるには

タスク切替メニューには、起動中の機能 のアイコンが表示されます。タスク切替 メニューのアイコンを選ぶと、操作する 機能を切り替えることができます。





タスク切替メニューから機能 を選んで

を押します。

起動中の機能を終了するには

※すべての機能を一括して終了する場合、 機能によっては編集中のデータがあって も保存されません。

待受ショートカットを利用する

待受画面上に表示されたアイコンを選ぶと、お知らせのある機能や登録しておいた機能を呼び出せます。





選**んだ機能が起** 動します。

登録できるよ!

カンタンに

お知らせ

- 通知アイコンは、不在着信などのお知らせがある と表示されます。通知アイコンを選ぶと、お知ら せのある機能を簡単に呼び出すことができます。
- ■ユーザー設定アイコンを選ぶと、あらかじめ登録 しておいた機能を呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンに お好みの機能を登録するには

- ①待受画面で、を押します。
- ② 回 (サブメニュー)を押します。
- ③ Ĉ で「編集」を選んで を押します。
- ④ ◆ で登録する位置を選んで を押します。
- ⑤ むで「○1機能登録」を選んで ●を押します。
- ⑥登録したい機能を選んで (登録)を押します。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索」を選ぶには、 □ を押します。 「詳細 | を選ぶには、

● を押します。

「サブメニュー」を選ぶ には、<a>の を押します。

項目を選ぶには



5

O

」項目を選ぶには、◆ や ◆ で項 目を選んで ● を押します。

メニューに 1 ~ # などが表示 されている場合は、そのキーを 押しても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには



ூパーを押すと、1つ前の 画面に戻ります。

お知らせ

を押しても、戻ることができる場合があります。



待受画面に戻るには





各機能から待受画面に戻るには、(マ)を長押しします。

お知らせ

● 一定時間キー操作をしないと、自動的に 待受画面に戻る場合があります。

数字を入力するには



数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、②を押すことで、数を増減できます。

○ ~ 9 を押すと、数字 を入力できます。

前後のデータへ移動するには



7 8

X 0 #

データの表示中や再生中、メール表示中などに ②を押すと、次のデータへ移動できます。 ②を押すと前のデータへ移動できます。

キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、「 © 個値でが表示されている画面で 5 を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 5 を押すと、非表示に戻ります。

確認のためデータを再生や表示するには

9



メロディや画像の設定中に © を押すと、確認のため再生や表示ができます。

(1977年) を押すと、元の画面に戻ります。

文字入力の方法を覚える

入力する文字の種類を切り替えるには


文字種には、次の種類があります。

A 全角英数字(大文字) **2** 全角英数字(小文字)

■ 全角数字 AB 半角英数字(大文字)

ab 半角英数字(小文字) 12 半角数字

※ひらがなのみ入力できる場合はmmが表示されます。

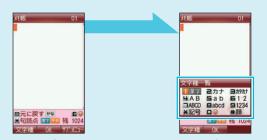


◆または 四 (文字種)を押して文字種を切り替えてから、 ● (OK)を押します。

英字を入力してみる

「aulと入力してみます。

あらかじめ文字種を「 ab 半角英数字(小文字)」に切り替えてください。

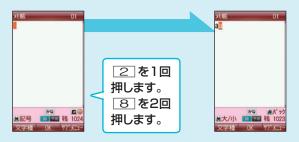

お知らせ

- ●同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている 文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その 文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、○を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- ※ を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。

漢字を入力してみる

「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「震っ漢字・ひらがな」に切り替えてください。



- 1 を5回押します。
- → を押します。
- □ を5回押します。
- 3 を1回押します。 2 を1回押します。





◎ (変換)を押します。ここで ② を押すと、③ で別の変換候補を選ぶことができます。



(確定)を押します。

お知らせ

- | ★ | を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- # を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- ●変換を確定する前に(マッフマナー) を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「予測変換」が「ON」になっています。
 例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、②を押し、③
 で「大阪」を選んで ⑥を押すことで「大阪」と入力できます。



絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を入力してみる

▼型を押すと、一覧から絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を選んで入力できます。





- 図 を押すたびに、一覧の表示が「絵文字の一覧」→「デコレーション絵文字の一覧」→「記号の一覧」→「顔文字の一覧」の順に切り替わります。
 - ※デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 絵文字・デコレーション絵文字・顔文字の一覧を表示中に向(カテゴリー)または ★ # を押すと、一覧のカテゴリが切り替わります。
- 絵文字のカテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- 記号の一覧を表示中に (全角/半角/履歴)または (天) (押)を押すと、一覧の表示が「過去に入力した記号の一覧 |→「全角の記号一覧 |→「半角の記号の一覧 |の順に切り替わります。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることが できます。



番号を押してかける



一般電話へかける場合は、市外局番から入力してね!

アドレス帳からかける



履歴からかける



電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。



電話番号を入力します。



電話がかかり ます。

♪を 押します。 通話が終わったら を押すと 電話が切れます。







お知らせ

- ■電話番号を間違って入力したときは、(****)を押す と最終桁の番号を1桁削除できます。
- 送話口を直接おおうことはできませんので、通話中に相手の方にこちらの声が聞こえないようにする場合は、(mm) を長押ししてください。もう一度(mm) を長押しすると元に戻ります。
- 通話中に 回(▲)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 回(▲)を押すと元に戻ります。
- 国際電話をかける方法については、「SA002取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SA002取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

こんなときは?

相手の声を大きくするには

通話中に(*)を押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。

電話を受ける

電話が かかって くると…



電話がつなが ります。

____を 押します。 通話が終わったら を押すと 電話が切れます。



お知らせ

- 着信を拒否するには、着信中に ⑩ (拒否)を押します。着信音が止まって電話が切れます。
 - 相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面にと「着信あり X件」が表示されます。その状態でを押すと着信履歴が表示されます。



は~い♪

電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、 電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、 次のような理由が表示されます。

非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設 定で電話をかけている場合

公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、 CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

雷話をかけた記録は発信履歴として保存されます。雷話を受けた記録は着信履歴として保存されます。



発信履歴を表示する場合は(うを押します。 着信履歴を表示する場合は←)を押します。



履歴一覧画面

履歴を選んで

(詳細)を押します。



履歴詳細画面

● (発信)を 押します。

> 電話がかかり ます。

発信メニュ・

音声電話

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。 50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で (を押しても、電話をかける ことができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、 は が表示されま す。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行 為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。



マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。



ワッフ/マナー を押します。



マナーモードの種類を選んで



マナーモード になります。

お知らせ

- 待受画面で (mm) を長押しすると、前回設定した種類のマナー モードになります。もう一度 (mm) を長押しすると、マナーモードを 解除できます。
- ▼ナーモード設定中に着うたフル®など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態で再生されます。再生中に (*)を押すと、音量を調節できます。

マナーモードの種類について

通常マナー	・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。・簡易留守メモがONになります。
ドライブ	 ・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・バイブレータがOFFになります。 ・簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーッという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。」と簡易留守メモで応答します。
サイレントマナー	・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・バイブレータがOFFになります。・簡易留守メモがONになります
オリジナルマナー	 ・お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・お買い上げ時の設定では、バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 ・ (編集)を押すと、着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。



◙≭ を押します。

メモメニュー 簡易 留守メモ

> 簡易留守 メモ設定

簡易留守メモ がONになり ます。



録音時間は 1件あたり 約60秒だよ!

お知らせ

- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて 10件までです。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。

簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 待受画面に回が表示されます。 回を選んで ● を押すと、 簡易留守メモリスト画面が表示され、 メッセージを再生できます。

- ・お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に @メサ を 長押しすると、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

録音された簡易留守メモを再生する







度る 再生 ザバコ 簡易留守メモ リスト画面 メッセージが 再生されます。

メッセージを選 んで ④ (再生) を押します。



録音件数は 通話音声メモと合わせて 10件までだよ!

簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ①簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで
 - 回 (サブメニュー)を押します。
- ② (*) で「削除」を選んで (*) を押します。
- ③ (*)で「1件削除」または「全件削除」を選んで●を押します。
- ④ (*) で [はい] を選んで (●) を押します。

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



◯ ⑫ を長押し します。



アドレス帳編集画面



入力が終わったら

◎ (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメール アドレスのいずれかを入 力した後で (登録)を 押すと、アドレス帳に登録 できます。

アドレス帳を使えば、 電話やメールの送信が 楽になるのョ!

お知らせ

● 登録する電話番号が一般電話の 場合は、市外局番から入力してく ださい。 アドレス帳に 登録されます。



アドレス帳から電話をかける





アドレス帳 一覧画面

でアドレス帳を 選んで ● (詳細) を押します。



詳細画面



I**<**0000≥I



こんなときは?

アドレス帳からEメールを送るには アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを を宛先としてEメールを作成できます。

電話番号 メニュー 音声電話

電話がかかり ます。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。



◆ を押します。



着信履歴 一覧画面 履歴を選んで (アイン (アイン (アイン) (アイン) (アイン) (アイ

着信履歴から アドレス帳に登録すれば カンタンだよ~





サブメニュー

アドレス帳

新規登録

番号種別を選 んで **●** を押し ます。

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」 を選ぶと、既存のアドレス帳に電話 番号を追加できます。
- ●待受画面で → を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

アドレス帳編集画面

が表示されます。 追加の情報を入力 した後で (登録) を押してください。

受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。



を押します。



フォルダを選んで **●** を 押します。

続けてEメールを選んで (サブメニュー)を押

します。



「アドレス詳細表示」を 選んで ● を押します。 続けて登録したいメー ルアドレスを選んで ● を押します。

アドレスの入力ミスも ないからイイネ~



アドレス帳編集画面 が表示されます。 追加の情報を入力 した後で (登録) を押してください。

お知らせ

● 「新規登録」の代わりに 「追加登録」を選ぶと、 既存のアドレス帳にE メールアドレスを追加 できます。



新規登録



Eメール種別 を選んで ● を 押します。

SA002の電話番号をプロフィールで確認する



を押します。



メインメニュー

機能設定 メニュー プロフィール



プロフィール 画面

「機能設定」を選んで ● を押します。

> 自分の電話番号や Eメールアドレス などが確認できるよ!

お知らせ

Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、 ご利用のSA002のEメールアドレスもプロフィール 画面に表示されます。



赤外線を使ってプロフィールを交換する



送るときは













赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 送信してください。



「赤外線送信」を 選んで **●** を押し ます。

もらうときは

待受 画面

を押します。

メイン メニュー 赤外線 本外線受信



赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 送信してください。

1



このメッセージが出たら 受信成功です。

「はい」を選んで **●** を 押すと、アドレス帳に登 録されます。





Eメールを送る



を押します。

1 新規作成 2デ コルージアニメ作成 3 受信ま サハ 4 送信ま サハ 4 送信ま サハ 6 たかよしま サハ アイフォオ サハ 8 au oneメールを確認 9メードゲーへ接続

EXールを作成/登録/送信 CXール 選択 PCXール

O EX-JH設定

Eメールメニュー

「新規作成」を 選んで ● を押 L.ます



送信メール 作成画面

「直接入力」を選んで ●を押します。





宛先は アドレス帳から も選べるよ!

お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料が かかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があ ります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

こんなときは?

「宛先」を選んで

● を押します。

続けて●を押

します。

フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付/ラッピング」を選んで ● を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

宛先のEメールアドレス を入力して、⑥ を押し⑩ (確定)を押します。





「件名」を選び、件名を入力します。 続けて「本文」を選び、本文を入力 します。



送信 選択 切"灯"





Eメールが送信 されます。



□ (送信)を 押します。

デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。



図を押します。





送信メール作成画面





本文を入力して、 🖍 を押します。



- 異なる機種の携帯電話やパソコン などの間で送受信したデコレーショ ンメールは、受信側で一部正しく表 示されないことがあります。
- ●デコレーションメール非対応機種 やパソコンなどに送信すると、通常 のEメールとして受信・表示される 場合があります。

を押します。

デコレーションが終わったら ● (OK)を押し、⊕ (送信)を 押します。



デコレーション メニュー





デコレーション メールが送信 されます。

デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、次のようなことができます。



デコレーションする範囲を指定 します。

本文の文字や背景色を 24色の中から選べます。

SIZEA F====

文字の大きさを変更できます。

文字の位置を左寄せや右寄せ、 ヤンタリングできます。

AE LINE 919

文字を点滅表示させたり、 行の間にラインを挿入できます。

画像を挿入できます。

A AA

文字や画像を右から左へ 移動させたり、スウィング表示 させることができます。

9

テンプレートを使うと、カラフル なメールを簡単に作成できます。



デコレーションをすべて削除します。



完献 book

デコレーションアニメを送る

テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。

宛先と件名を入力します。続けて「本

文」を選んで●を

押します。



を押します。

Eメールメニュー デコレーション アニメ作成



デコレーション アニメ作成画面

■ リラックマ_08 ■ リラックマ 09

■リラックマ_10

テンプレート を選んで **●** を押します。

デコレーションアニメの編集方法

文字ボックスの編集方法

① ◆ で文字ボックスを選んで ● を押します。② 文章を入力して ● を押します。

画像ボックスの編集方法

- ① ◆ で画像ボックスを選んで を押します。
- ②フォルダを選んで (*) を押します。
- ③画像を選んで ●を押します。

編集した後で 🖾 (確定)を押します。 続けて 🖾 (送信)を押します。



デコレーション アニメが送信 されます。

お知らせ

デコレーションアニメを 非対応端末で受信する と、一部の機種を除き、 テキストの本文のみが 表示されます。

©2010 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2010 Imagineer Co., Ltd.

Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。



55

受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する



を押します。





Eメールを選んで ● を押します。



② を押すと、次 のメールを表示で きます。

図 を押すと、前 のメールを表示で きます。

「受信ボックス」を選んだ場合は、フォルダを選ぶ操作が必要になります。

あのメール、 もう一度 確認してみようっと!



- 受信ボックスには、約4MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを 超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保 護されたEメールは削除されません。
- ●送信ボックスには、約2MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

迷惑メールはお断り

あらかじめ用意された4つの設定のうち、1つを選ぶことでメールフィルターの設定ができます。



☑ を押します。

暗証番号の案内

送信 | 炒ット

<対象サ-t ス>

R-11フィルター ■かタン設定

2 フィルターレハール(高)

3 フィルターレベル(中) 4 フィルターレベル(低) ※かタン設定とは

基本設定

・「なるほど!au」の携

Eメール メニュー Eメール

設定

メール フィルター

説明画面が表示 されます。

「次へ」を選んで ● を押します。

これで 迷惑メールも 撃退ね!!



au電話のご契約時に設定 されたお客様の暗証番号 を入力してください。 入力欄を選び、 暗証番号を入力 して ④ を押し 下記の対象サービスで同日内 に連続3回間違えると、翌 ます。続けて「送 日までご利用できなくなりますのでご注意くださ 信」を選び●を 押します。 ・auお客さま味・ト内のお



カンタン設定について

「フィルターレベル(高)/(中)/(低)|を選ぶと、

一括でメールフィルターを設定できます。				
種類	説明	有効になる機能		
サポート 設定	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に 設定されます。	自動的に設定		
フィルター レベル(高)	携帯電話間のメールのや りとりしかされない方に おすすめの設定です。	なりすまし規制、 指定受信リスト 設定		
フィルター レベル(中)	しつこい迷惑メールを指 定して拒否できます。	なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定		
フィルター レベル(低)	携帯電話メールになりす ましてくるメールを拒否 します。	なりすまし規制		

いずれかの カンタン設定 を選び・を 押します。

- 個別設定のメニューを選ぶと、メールフィルターを細 かく設定できます。
- ■メールフィルターの設定により、受信しなかったE メールをもう一度受信することはできませんので、設 定には十分ご注意ください。

Cメールを送る

Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。



図 を長押し します。 全角50/半角100文字 まで本文を入力して **●** を押します。



「新規作成」 を選んで **●** を押します。



送信が・作成 ▲ (現先) 明日の映画を楽しみにしています・・

「宛先」を 選んで ● (編集)を 押します。 宛先入力 メニュー 電話番号 入力

電話番号を入力して

・ を押します。

Cメールメニュー

au電話同士 だったら、 Cメールが便利で ダンゼンお得!

お知らせ

異なる機種の携帯電話に絵文字を 送信した場合、一部の絵文字が正し く表示されない場合があります。



相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。

② (送信)を押します。



Cメールを受け取る

待受画面で Cメールを 受信すると

を押します。続けてフォルダを選んで

を押します。





Cメールを選 んで ● (表示) を押します。



Cメール受信音 が鳴り、⊌が点灯 します。



- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、 Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「SAOO2取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「SAOO2取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

◎ (返信)を押すと、返信のCメールを作成できます。



受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する



図を長押しします。





Cメールを選 んで ● (表示) を押します。



☑ を押すと、次のメールを表示できます。

図 を押すと、前 のメールを表示で きます。

「受信ボックス」を選んだ 場合は、フォルダを選ぶ 操作が必要になります。

あっ! コレ まだ読んでなかったんだ~

- 受信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いCメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大50件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。



緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信すると



警報音が鳴り、 ☆が点灯します。



緊急地震速報とは

- ●緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した 地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される 地域をお知らせするものです。
- ●日本国内のみのサービスです(海外ではご利用 になれません)。
- ●緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの 送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、か点灯し、警報音が鳴り、 バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、 緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

EZwebでインターネットにアクセスする

au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。



┏┏を押します。



「トップメニュー・ 検索」を選んで ●を押します。





au one トップ

ンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

お知らせ

● EZwebでご利用いただけるメニュー およびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき 提供させていただいておりますので、 ご了承ください。

SSL/TLSについて

- ●SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なり すましなどのネット上の危険からク レジットカード番号や企業秘密など を保護するため、情報を暗号化して 送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、 画面の上部に』(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- ●当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

閲覧中のキー操作について

- ◆ を押すと、上下にページスクロールします。

 ※Flash®を使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- | □ または (27773+) を押すと、前のページに戻ります。
- 図または ワッファナン を1秒以上長押しすると、au one トップに戻ります。
- ●情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にSAOO2 内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウ ザ履歴に保存されている場合は、「図」を押すと、次のページが表示されます。

auお客さまサポートを利用する

通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。



au one トップ

「auお客さまサポート」 を選んで ● を押します。



加持済さまばか ▲ 「重要な対策とは」「い 所行法に通話を難りの計算 カ大方引越しをされるおり ▲ auからのお知らせ は悪メンでお困りの方は Q かんなで0&人「なるほか ▼ auか・外のが、・トメコー ▼ 確認する ・通話料、調水金額、ごり ・調本金子 ・別本金子 ・「別本金子 ・ 「別本金子 ・ 「日本金子 ・ 「日本 ・

auお客さま サポート

EZweb専用通信料金について

- ●通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- ●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。

auお客さまサポートでできること

auからの	メンテナンス情報など、auから
お知らせ	のお知らせを確認できます。
みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問·回答を投稿する au Q&Aサイトヘアクセスでき ます。
auケータイの	確認する:通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。
サポート	調べる:料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、40電話の操作方法を確認できます。
メニュー	申し込む/変更する:料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。
PCインター	au one netやauひかりなどの
ネットや電話	インターネット接続サービスや
のサポート	電話サービスのサポートページ
メニュー	です。
メンテナンス	auお客さまサポートのメンテ
情報	ナンス情報を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合 わせができます。

EZwebでできること

EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

お天気を調べる



「天気」を選ん で **●** を押し ます。



「地域から探す」を 選んで **④** を押しま す。

この例では、地域を 選んで天気予報を 調べます。



au one トップ





地域を選んで
● を押す操作を繰り返します。





オープンカフェで

今日明日の天気 予報が表示され ます。

乗り換えを調べる





出発駅と到着駅を 入力します。 < 続けて「出発する」 を選んで ● を押し ます。





経路の候補を選んで



乗り換えの 案内が表示 されます。

お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト 表示中

登録したい情報サイト を表示しているときに (アラウザメニュー) を押します。





フォルダを作れば、登録した情報を整理できるよ!

お気に入りリ ストに登録さ れます。



お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

情報サイト 表示中

(ブラウザメニュー)を押します。

ブラウザ メニュー お気に入り 画面メモ

お気に入り リスト



情報サイトを選 んで ● (接続) を押します。 情報サイト にアクセス します。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する

マルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができる番組配信サービスです。





│ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ で「EZチャ │ ンネルプラス」 │ を選びます。



EZチャンネル プラスメニュー

番組を登録するには「番組ガイド」を 選びます。 ダウンロードされ

タウンロードされ た番組を見るには 「Myチャンネル」 を選びます。

EZチャンネルプラス/ EZチャンネルでできる こと

番組ガイドで見たい番組を選んで登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツがSAOO2に自動でダウンロードされます。

1番組の容量は、1~5MB程 度です。

配信される番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録でき ます。
	※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。	※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるため パケット通信料定額サービス加入を推奨します。
	※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット 通信料がかかります。	※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
情報料	全番組が無料	有料18番組/無料9番組(2010年4月現在)
最大登録番組数	EZチャンネルの番組を含めて最大16番組	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。



項目を選んで ● を押し、情 報を閲覧しま す。

最新のニュースが流れる 待受テロップなどが あるよ~

EZニュースEXでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。 EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

- EZニュースEXのすべてのサービス をご利用になるには別途お申し込み (サービス利用料有料)が必要です。
- EZニュースEXおためし版(サービス 利用料無料)では一部の機能のみご 利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されて くるEZニュースEXの自動受信の通 信料は無料です。ただし、ページ更新 時またはFZwebのサイトへ接続する ときに、パケット通信料がかかる場合 があります(データ量が大きいため、 パケット定額サービスの加入をおすす めします)。パケット通信料がかかる場 合は、お買い上げ時の設定では確認 画面が表示されます。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。

検索ウィンドウを利用するには

お買い上げ時の設定では、検索ウィンドウは表示されません。次の操作で設定を変更してください。

- ①待受画面で
 ③ 1 2 を押します。
- ②「検索ウィンドウ」を選んで

 を押します。
- ③「常に表示」または「選択時のみ表示」を選んで を押します。



カンタン~



(*)を押した後、 検索ウィンドウ の入力欄を選 んで (を押し ます。

★句読点 128 発 128

キーワードを 入力して
・ を押します。



「検索」を選ん で () を押しま す。

EZwebまたはPCサイト ビューアーで検索結果が 表示されます。

選択画面 EZwebで 検索 または PCサイト ビューアーで 検索

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。



EZwebメニュー

「トップメニュー・ 検索」を選んで ● を押します。

☑を押します。

「マイページ」を選んで ●を押します。



au one My Page のトップページ au one My Page へ初めて接続する ときは、「会員登録」 を選んで、最初に会 員登録を行ってくだ さい。

au one My Pageでできること

お客様のお好み通りにアレンジして情報を表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

- ●一定期間、本サービスの利用がまったくない場合、お預かりしている データをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、お 預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバヘデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには 通信料がかかります。

EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。



┏ を押します。

項目を選んで **●** を 押します。



・・で「EZナビ」
を選びます。



EZナビメニュー



EZナビでできること

今いる場所の地図	今いる場所の地図や周辺情 報を表示できます。			
ナビゲーション サイトを探す	ジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。			
EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換 案内など、おでかけ時や道 に迷ったときに気軽に使え る便利なサービスです。			
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの 最適なドライブルートを音 声&地図でご案内するサー ビスです。			
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。			
地図ビューアー	地図を表示するための専用 アプリです。			
災害時ナビ フォルダ	あらかじめ用意されている 地図(「避難所マップ」)を 使って、周辺の広域避難所 の場所や自宅の方向を知る ことができます。			
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図 フォルダ」を表示します。			

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- ●各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

①安心ナビを起動します



親ケータイ、 子ケータイそれぞれで操作します。



利用規約を読んだ 後で、「同意する」 を選んで ④ を押 します。続けて

・ を押します。



任意のナビ パスワードを 入力して
・ を押します。



安心ナビメニュー

親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します





確認メニュー

「位置確 認」を選 んで●を 押します。



- (新規)を押し、
- を押します。 続けてアドレス帳 から子ケータイの 雷話番号を選んで
- を押します。

登録情報送信 確認画面

送信

子ケータイに 登録依頼が送 信されます。

③ 🔗 子ケータイを操作して、登録を許可します



登録依頼が 送られてきた ら「はい」を 選んで●を 押します。



ナビパス ワードを 入力して を押し ます。

します。



親ケータイが 登録完了通知 を受信すると、 子ケータイの 登録が完了し ます。

親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

携带裕子

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認 |への入会(有料)が必要です。 ま"ートナーリスト



いつでも位置 確認メニュー

「位置確認」 を選んで

・ を押します。



お知らせ

■ 居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイ のパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。



地図を表示

位置確認画面

位置確認

位置確認の

子ケータイ の位置が地 図に表示さ れます。



EZアプリ(BREW®)を利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。



🕞 を押します。



・・でEZアプリを 選んで (起動)を押します。 EZアプリが 起動します。

リセットする際はご注意を!



LZ/ / / // / ___

お知らせ

- BREW[®]およびBREW[®]に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。本文中は「EZアプリ(BREW[®])」を「EZアプリ」と表記します。
- ●マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。 詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

SA002には、すぐに利用できるようにサービスダウン ロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」
 「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリ、オープンアプリプレイヤーのオープンアプリは、すべて削除されます。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探 そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信 料がかかります。

※ダウンロード用アプリは再取得できません。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する

EZ FeliCaは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を利用したサービスです。



● を押します。





FeliCa対応 EZアプリを選 んで ● (起動) を押します。

FeliCa対応 EZアプリが 起動します。

電子マネーで ショッピングが できちゃうし

お知らせ

- ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ[®]はじめ」 てガイドーをあわせてご参照ください。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきまして は、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス 提供会社にお問い合わせください。



EZ FeliCa (おサイフケータイ[®])で できること

SA002のFeliCaマークをリー ダー/ライター(店舗のレジなどにあ るFeliCaのデータをやりとりする装 置)にかざすだけで、電子マネーでの ショッピングや、クーポン情報の取得な どにご利用いただけます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターに かざす際にSAOO2を強くぶつけない ようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa 対応機能がご利用いただけない場合が あります。雷池パックを外した場合は、 EZ FeliCa対応機能をご利用いただけ ません。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。



お知らせ

- パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービスの対象外となります。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSLと TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客 様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用 するものとします。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。



URL入力欄を選ん で ● (編集)を押し、 URLを入力して ● を押します。



入力した URLの ページが 表示され ます。

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

t	ナービス	説明
標準サービス	お留守番サービス	電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。
	発信番号表示 サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をSA002のディスプレイに表示するサービスです。
	番号通知リクエスト サービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービスです。
	データ通信 サービス	Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
	Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
有料	三者通話サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。
オプションサービス	EZ待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。
	迷惑電話撃退 サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計 サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。

- 各サービスのご利用料金については、「SA002取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SA002取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間(約20秒間)が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

項目	説明	設定の操作
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1 🕜
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で (5 3 1 🖍
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で (5 3 2 2
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で ⑤ 5 3 3 🕜
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で (6) (5) (3) (4) (4)
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音·変更することなどができます。	待受画面で (5 3 5 🖍

お預かり伝言・ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き 後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守 番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるとき、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。	待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力 → ✓
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力 → €
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様の SA002は呼び出されません。	待受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力 → ◆
選択転送	かかってきた電話に出られないときなどに、 手動で転送します。着信中に ● (メニュー) を押し、「着信転送」を選ぶと、転送先電話 番号に転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [5] + 転送先電話番号を入力 → 【
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で 1 4 2 0 ~

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービス は同時に開始することはできません。 着信転送サービスの設定中にお留守番 サービスを開始すると、着信転送サービ スは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送②選択転送③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始 した後でフル転送を開始すると、フル転 送のみ有効となります。

状況によって 使い分けよう!



発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

相手の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がSA002のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で 4 6 を押します。
- ② 電話番号を相手の方に通知する場合は、(*)で「ON」を 選んで・●を押します。通知しない場合は、「OFF」を選 んで・●を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」 を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。 「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(SA002の電話番号)はお客様の大切な 情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で 1 4 8 1 1 と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で 1 4 8 0 c と押します。

- 相手には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知 しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手に 通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

SA002でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	auお客様センター音声応答、auホームページ、 EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo. 使用例 雷

初期値

		•	'
		使用例	第三者によるau IC カードの無断使用 を防ぐ場合
٦	П	初期値	1234

●PINI¬—ド

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

る場合

1234

電話機本体の各種

設定などを変更す

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード

(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートCDMAを利用する

SAOO2は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。



● を押します。

もしもし~







「海外」を選 んで **● を押** します。



お知らせ

- 海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。
- ●一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「SAOO2取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「SAOO2取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ●「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選んでください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング 先が表示され、通話可能な状態のときはペット表示されます。圏外 のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。

己んなときは?

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

- ↑待受画面で
 を押します。
- ② (*) で「グローバル機能」を選んで を押し、続けて を押します。
- ③ (*) で「航空機モード」を選んで (●) を押します。
- ④Ĉで「ON」を選んで
 ●を押します。

グローバルパスポートGSMを利用する

au ICカードを海外用GSM携帯雷話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

グローバルパスポートGSMを利用すると、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、 auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。 ※国内モードへの変更などの手続きは不要です。



※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

よく読んで 確認してネ!



- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種によ り異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確 認ください。渡航前に設定の確認をされることをおすす めします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外 での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損 などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害およ び逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電 話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- 新規で契約でで利用の場合、日本国内での最初ので利 用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海 外からのお問い合わせ番号 | をご確認いただき、渡航前 にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗 難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご 連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

au ICカードを取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。


au ICカードを取り外す

- トレーのツメに指先をかけて引き出します。
- ☑ トレーからau ICカードを取り外します。

au ICカードを取り付ける

- トレーのツメに指先をかけて引き出します。
- トレーにau ICカードをのせ、奥に押し 込みます。



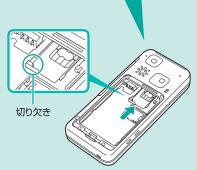

電源を切って、 電池パックを 取り外してから 作業してね!



お知らせ

ツメ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、SAOO2本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

カメラで撮影するときのキー操作


フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。

フォトを撮影するとき

● (撮影)を押すと、フォトを撮影します。もう一度● (保存)を押すと、フォトを保存します。

ムービーを録画するとき

● (録画)を押すと、ムービーの録画を 開始します。もう一度● (停止)を押す と、録画を停止します。その後で● (保存)を押すと、ムービーを保存します。

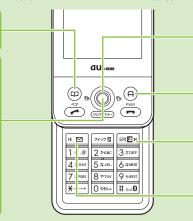

- ◆ を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- ・ を押すと、明るさを調整します。

(サブメニュー)を表示して、さまざまな設定を変更できます。

フォトを撮影するとき

2 を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。

図 を押すと、フォトやムービーのサイ ズを変更します。

カメラに関するご注意

- ●撮影ランプを目に近付けて点灯させないでください。撮影ランプ点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●お客様がSA002のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね!



フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。



 ^{圓メモ} を長押し します。



フォトモニター 画面

● (撮影)または□xまを押します。



フォトプレビュー 画面

データフォルダ にフォトが保存 されます。

● (保存)または● を押します。

フォトモニター画面でできる操作

- (*) を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- ← を押すと、明るさを調整します。
- 図 を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- □ を押すと、フラッシュ/ライトをON/OFFします。



撮ったフォトをメールで送る

撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。

フォトを 撮影する



フォトプレビュー 画面

᠍ (Eメール ∕ ブログ)を押し ます。



「Eメール」を選んで ⑥ を押します。添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「縮小して添付」を選んで ⑥ を押してください。







送信メール作成 画面

「宛先」「件名」 「本文」を入力し て、団 (送信)を 押します。 フォトを添付し たEメールが送 信されます。

大きなフォトを撮影する

カメラモードでは、最大で8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。





画面

を押します。

(サブメニュー)

大きくプリントできる フォトを撮影できるよ。





サブメニュー フォト(カメ ラモード)

(サブメニュー) を押します。

> 8Mのフォトを 撮影できます。

カメラの画面の見かた

GPS情報アイコン

フォトサイズアイコン

驟 ∰ (壁紙(標準))

> (壁紙(ワイド))

瓥スルルボ(壁紙(フルワイド))

0.3M(0.3M) 1M(1M) 2M(2M)

3M(3M) BM(8M)

- ●連写モードの場合には、連写速度のアイコン(頃(とてもはやい)同(はやい)■(ふつう)司(おそい)回(マニュアル))と連写枚数が表示されます。
- ●画質設定がファインの場合は、Fme (ファインモード)が表示されます。

撮影モードアイコン

◎ (壁紙モード) ② (カメラモード)

明るさ調整アイコン

セルフタイマーアイコン

オートフォーカス枠

日付スタンプ

201057648

に撮影してください。

手ブレ補下アイコン

保存向きアイコン

ホワイトバランスアイコン

★(太陽光) ○(くもり)

₩(蛍光灯(昼光色))

☆(蛍光灯(昼白色)) ♣(白熱灯)

撮影時に
図図が正しい向きになるよう

撮影可能残り枚数

撮影シーンアイコン

(風景) *(人物) ***(逆光)など

ピント位置アイコン

フラッシュ/ライトアイコン

🌄 (フラッシュAUTO)

(ライトON)

※詳しい設定方法については、「SAOO2取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「SAOO2取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。 ズームアイコン

ムービーを録画する

カメラを使ってムービー(動画)を録画できます。



◎メモ を長押しして、


⑩ (💁 → 恒)を押します。



● (録画)または◎メモ を押します。



● (停止)または□[∞]を押します。



● (保存) または ^{@メモ} を押します。

画面

録画可能時間を 過ぎた場合は、 自動的に録画が 停止します。



お知らせ

QVGA/WQVGA/VGAのムービーを撮影している場合は、(停止)または @を押すか、自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。

データフォルダ に ム ー ビ ー が 保存されます。

音楽・ビデオ・本をダウンロードする

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。



┏ を押します。



・・で「LISMO」
を選びます。



LISMOメニュー

Book.



「最新音楽情報」「最新ビデオ情報」「最新 書籍情報」のいずれかを選びます。

それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウン

ロードしてください。



LISMOは 楽しみ方が いろいろ!!

Video

お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」 フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、 聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意く ださい。

LISMO Portについて

LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

LISMOで音楽を楽しむ

「音楽を楽しむ」

を選んで・を

データフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生できます。



押します。 LISMOメニュー



ミュージック







「全曲一覧」 を選んで **●** を押します。













- (II)/(▶)を押すと、一時停止/再生しま す。
- ♠ を押すと、音量を調節します。
- ○ を押すと、次のデータを再生します。長押しすると早送りします。
- ◆ を押すと、再生データの頭出しをします。 データの先頭で押すと前のデータを再生します。長押しすると巻き戻します。
- 回 (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。



LISMOでビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。



LISMOX=7-





ビデオメニュー

「ビデオライブラリ」 < を選んで ◉ を押し ます。

再生中にできる主なキー操作

- (●)/(▶)を押すと、一時停止/再生しま す。
- (♣)を押すと、音量を調節します。
- ○ を長押しすると早送りします。
- € を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しす ると巻き戻します。
- (タニュー)を押すと、メニューを表示します。
- 「5」を押すと、キー操作のガイドを表示します。 もう一度押すと非表示にします。



ビデオを選んで ● を押すと再生 されます。

これ見た かったの~!

LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。



LISMOX____





ライブラリ画面 (ファイル一覧)





あっ! このマンガ

笑える~!!

ウェーン

ライブラリ画面について

ライブラリ画面で 回 (作品一覧へ/ファイルー覧へ)を押すと、一覧の表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替えることができます。

[回] (プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと、「通常エリア」または「プライベートエリア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一 覧表示形式で表示されます。

- EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「のだめカンタービレ(プリインストール)」「リトル・バイ・リトル(プリインストール)」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」が用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で (メニュー)を押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。



● を押します。



初期設定画面

OK(以後 表示しない)

または OK

免責事項が表示され ます。「OK」を選ぶ と、次回の起動時も 免責事項が表示され ます。

初期設定画面

表示する

または

表示しない

通信を行う際に 確認画面を表示 するかどうかを 設定します。

初めに、 受信する放送局を 設定しよう!



「オート設定(放

送波)」を選んで

● を押すと、放

送波をスキャンし

お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料や パケット通信料はかかりません。ただし、 通信を利用したデータ放送の付加サービ スなどを利用する場合はパケット通信料 がかかります。
- ●「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧か ら現在位置を選んでチャンネルを設定で きます。



初期設定画面

表示する または

表示しない

データ放送の 双方向通信を 行う際に確認画 面を表示するか どうかを設定し ます。

炉が設定されていません 10分方法を指定して11万10分して ください ■現在の設定1リア: 10定無し 7.17149定

##-149(字(物详读): 全ての行われを検索し、停備 可能な行う私を自動で設定 (約定に取分かかります)

てチャンネルを設 定します。 選択

テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。



● を押します。





データ操作画面

@ (Vol/Ch)

四(戻る)

回 で画面を 切り替え られるよ!





テレビ操作画面で は ◆ でチャンネル を選んで、 ◆ で音 量を調節できます。



お知らせ

- データ放送で情報を取得すると、データ操作画面が表示されます。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

データ操作画面での主なキー操作

- 図 図 を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- (*)を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- (●) を押すと、データ放送の項目を選びます。
- (・)を押すと、画面上の情報を表示/非表示にします。

テレビ操作画面での主なキー操作

- (*) を押すと、音量を調節します。
- ◆、□ □ □ を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- (番組表)を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を表示します。
- (ツワアマテン) を押すと、画面上の情報を表示/非表示にします。

テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。





□ (機能)を 押します。





録画中は、 チャンネルの 切り替えは できないよ〜



● (●REC)を押すと、録画が開始されます。● (■STOP)を押すと、録画が終了します。

お知らせ

あっ!この番組録っておきたい!



au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner起動中は、SAOO2本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

- 録画した番組は、データフォルダに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。 放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了する ことがあります。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、 2022 を押して 別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウン ド録画)。

データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。



● を押します。

メイン メニュー データ フォルダ





フォルダー覧画面

撮影したフォトは、 「フォトフォルダーの中の、 日付ごとのサブフォルダに 保存されているよ!

「フォトフォルダ」 を選んで ④ を押 します。



フォトを選 んで・を 押します。









いろいろ 試してみてネ!



フォト(画像)を表示中にできる 主なキー操作

- ●0.3M以上の画像を表示中に (ズーム)を押すと、画像を拡大・縮小できます。
 - (A) (+)を押すと、画像を拡大します。
 - □ (-)を押すと、画像を縮小します。
 - 表示しきれない部分があるときに ② を押すと、画面がスクロールします。
 - (保存)を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
 - 277777 を押すと、元の画面に戻ります。
- ⑩ (登録)を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- E を押すと、次のデータが表示されます。
- 図 を押すと、前のデータが表示されます。
- を押すと、画像が左に90度回転します。
- ○ を押すと、画像が拡大表示されます。
- # を押すと、画像が全画面表示されます。
- (ツファマナ) を押すと、データー覧画面に戻ります。
- ※使用できるキーは、表示中の画像のサイズによって異なります。

- ●「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「Eメール装飾データ」、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ●「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」 「Eメールフォルダ」「プライベート」フォルダ内のデータ は表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。
- 再生/表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生/表示できません。
- データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。「5」を押して、キー操作のガイドをで確認ください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリカードに保存できます。 サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データ は、直接microSDメモリカードに保存することができます。

- ●SA002には、microSDメモリカードは同梱されていません。市 販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ●SA002が対応する最大ファイルサイズは2GBです。
- SA002には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。 暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、 あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。
- ●暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、 microSDメモリカードに移動できません。
- ●暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能 対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体へ の移動はできません。
- ●データの読み込み中や書き込み中にmicroSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、SAOO2本体や機器の電源を切らないでください。SAOO2本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせください。

<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	_	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0
ソニー	_	_	_	_	_	0

<microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB	(
東芝	0	0	0	-
Panasonic	0	0	0	2
SanDisk	0	0	0	
アドテック	0	0	_	
バッファロー	0	0	0	ı
ソニー	0	0	_	

○:動作確認済 一:未確認または未発売 2010年3月現在

※SAOO2では、2010年3月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、au ホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

microSDメモリカードなら 大きいデータもたくさん 保存できちゃう!

microSDメモリカードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。



- microSDメモリカードを初期化すると、 microSDメモリカードに保存されている データはすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、SA002では正常に使用できない場合があります。SA002でmicroSDメモリカードを初期化してください。

確認画面はい

microSDメモリ カードが初期化 されます。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生/表示できます。



●を押します。

メイン メニュー microSD

大きなサイズのフォトは、 「カメラフォルダ」に 保存されているよ!



 本体にmicroSDメモリカードを セットした状態で、フォトサイズを 「0.3M」以上に設定して撮影し た場合、撮影した画像は「カメラ フォルダーに保存されます。



MICROSD メニュー



フォルダー覧画面

「microSD データフォ ルダ」を選ん で を押し



microSDメニューについて

microSD データフォルダ	microSDメモリカード内に用意されているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールやCメールをmicroSD メモリカード内に保存するための フォルダです。
PCフォルダ	microSDメモリカードを利用して パソコンなどの外部機器とデータ を交換するためのフォルダです。
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスク リスト、EZwebのお気に入りリス ト、PCサイトビューアーのお気に 入りをmicroSDメモリカードに バックアップできます。
SD-Video フォルダ	au Media Tunerで録画したデータを保存するためのフォルダです。
DPOF プリント予約	「カメラフォルダ」内の画像を DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターや DPEショップで印刷するための設 定を行うことができます。

バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。



● を押します。





バックアップする 項目を選んで● を押します。





(サブメニュー) を押します。

バックアップ データー覧画面

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バック アップデーター覧画面でデータを選んで

 (サブ メニュー)を押し、「microSDから読込み」を選び ます。ロックNo.を入力して

 を押し、「はい」を選 ぶとデータが読み込まれます。
- ■読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されて いた内容は、すべて削除されます。



データがバック アップされます。

ロックNo.を入力して

を押します。

操作方法を調べる

主な機能の操作方法をSAOO2で確認できます。




┆●を押します。





ガイド機能画面

「操作ガイド」を 選んで ● を押 します。



この例では、「プロフィール 呼出」を選んで (表示)



お知らせ

- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を 選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を 表示して、より詳しい操作方法を確認できます。



説明が表示されます。
● (呼出)を押すと、プロフィールが表示されます。

項目によっては、
● を押すと その機能を実行できます。

着信があったように見せかける

フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。



を長押しすると、
 着信音が鳴ります。



✓ を押すと、通話中画面が表示されます。



通話中画面



を押すと、 フェイク着信が 終了します。



- マナーモード設定中もフェイク着信を起動できます。
- ● を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して (発信)を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、(******) [②**] [③**] のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、(******) を押して電話番号を削除することができます。



アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。



● を押します。

•

好きな楽曲なども アラーム音に 設定できるよ!



カレンダー /タイマー

アラーム



アラーム一覧画面

アラームを選 んで ● (編集) を押します。



お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で 向 (ON/ OFF)を押すと、アラームのONと OFFを切り替えられます。



アラーム編集画面

設定したい項目を選んで

②を押します。

設定が終わったら (保存)を押します。

アラームを保存 すると、自動的に ONになります。

カレンダー/スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。



● を押します。





カレンダー / スケジュール



カレンダー画面

新規登録 メニュー スケジュール

◆ で日付を選んで ⊕ (新規)を押します。

選んだ日付に撮影したムービーやフォト、

登録したスケジュールを 確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んでを押します。
- ②スケジュールを選んで (詳細)を押します。





スケジュール編集 画面

入力したい項目を選ん で ● を押します。 入力が終わったら 回 (登録)を押します。

用件または詳細を入力 した後で (登録)を 押すと、登録できます。

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。



● を押します。



サブメニュー ケータイ アレンジ 設定

(サブメニュー) を押します。





この例では「オリジナル」 を選んで・を押します。



ケータイも気軽に イメージチェンジリ

お知らせ

● ケータイアレンジの設定には、時間がかかります。着信な どによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合 は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。



ケータイアレンジを選んで

● を押します。

続けて「設定する」を選んで





Bluetooth[®]機能を利用する

Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。



●を押します。





メニュー



お知らせ

● Bluetooth[®]機器(オーディオ機器やハンズ フリー機器など)を接続する方法や、詳しい 注意事項については、「SA002取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

「SAOO2取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!

Bluetooth®機能に

関するご注意

◆SA002はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機

器との接続は保証できません。

- ●無線通信時のセキュリティとして、 Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュ リティ機能に対応していますが、使用環 境および設定内容によってはセキュリ ティが十分でない場合が考えられます。 Bluetooth®通信を行う際はご注意くだ さい。
- Bluetooth ®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- Bluetooth ®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。



機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。



メイン メニュー 機能設定



項目を選んで ● を押します。 設定したい項目 が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定の方法を 覚えよう!

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「SAOO2 取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「SAOO2取扱説明書詳細版」はauホームページ からダウンロードできます。

機能設定について

機能の内容ごとに $M1 \sim M5$ 、M0、M#のグループに整理されています。

正垤とれているす。	
時間/料金/ 申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。
音/バイブ/ ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の 設定など、画面や照明の設定を 変更できます。
プライバシー/ 制限(M4)	プライバシーを守るための機能 の設定や、機能の利用を制限す る設定ができます。
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、 SAOO2の利用を補助する機能 の設定ができます。
プロフィール(M0)	プロフィールが表示されます。
ガイド機能(M#)	SA002の操作方法を確認できます。

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。







決定~♪

♪を選んで● を押します。





この例では「オリ ジナル」を選んで ● を押します。



音声着信音 6 7497° ₫ インプ レシブ をかりティー 6 コミュニケーション 6 21 6 +1-7 ₫ エレクトリカル 6 コンクリート & PHET **6** ミューシ ック木 ックス 6 J-J" N

着信音を選んで ● を押します。

☞ (再生)を押すと、 着信音を再生して確 認できます。

待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。



፟∳を押します。





この例では「オリ ジナル」を選んで ● を押します。



壁紙を選んで ●を押します。

こんなときは?

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んでで●を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで を押します。
- ③サブフォルダを選んで を押します。
- ④フォトを選んで
 ●を押し、
 ●を押します。

画像によっては、 表示する部分を選んだり、 拡大/縮小したりできるよ!



ロックNo.を変更する

第三者によるSAOO2の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。





変更

現在のロック No.を入力して を押します。

初めてロックNo.を変更するときは、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。



新 しい ロック No.を入力して ● を押します。

4桁〜8桁のお好み の数字を入力してく ださい。



選択画面はい

ロックNo.が変更 されます。

PIN1コードを変更する

「入力要否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。



を押します。





PINJ-K 設定画面

お知らせ

- ■初めてPIN1コードを変更するときは、現在の PIN1コードとして、お買い上げ時の設定である 「1234」を入力してください。
- ●新しいPIN1コードには、4桁~8桁のお好みの 数字を入力してください。
- 「入力要否設定 |を「入力必要 |に変更すると、 電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要 になります。

■ PIN1コードの入力を必要にする

- ①「入力要否設定」を選んで を押します。
- ②「PIN1」を選んで を押します。
- ③「入力必要」を選んで を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して を押します。

2 PIN1コードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで を押します。
- ②「PIN1」を選んで (*) を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して を押します。
- ④ 、 を押し、新しいPIN1コードを入力して を押します。
- ⑤ 、を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力 して

 を押します。
- ⑥ (登録)を押します。

第三者の au ICカードの 無断使用を防止しよう!



SA002のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでSAOO2のソフトウェアを更新できます。

|更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

|更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で ⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。確認画面で ⑩ (中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M501)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「SA002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「SA002取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、SAOO2の ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が 必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

ケータイアップデートについてのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ●電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。 電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中はSAOO2を操作できません。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安 本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム なども動作しません。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意 | にはSAOO2を使用するお客様や他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って いただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示して います。



この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う可能性 が想定される内容」を示しています。



この表示は「人が傷害^(※2)を負う可能性が想定され る内容や物的損害(**3)の発生が想定される内容 |を 示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感雷・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または 治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感雷などを指し

※3物的損害 : 家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明



行ってはいけない(禁 止)内容を示していま す。



分解してはいけない (禁止)内容を示してい ます。



濡れた手で扱ってはい けない(禁止)内容を示 しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■SA002本体/雷池パック/充電用機器/周辺機器 /au ICカード共通

危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用 すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

SAOO2専用周辺機器

共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共涌ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

卓上ホルダ(SAOO2PUA)(別売) 電池パック(SAOO1UAA)

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売) ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST.


RANGERS、CHARGYは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。




高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や 放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となり ます。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしない でください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタ ンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に 電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定され ている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください)





分解・改造・お客様による修理はしないでください。破裂・発火・火災・ 発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反に なります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様セ ンターまでご連絡ください。

充電端子や接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、充電端子や接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。

使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから、電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特に指定のACアダプタ(別売)の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。 感電・発火・傷害・故障の原因となります。

⚠ 警告

通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電・けがの原因となります。

SA002は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池パックカバーなどからSA002本体内部に入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



SA002本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れの時の充電による故障は、保証の対象外となり修理ができません。

- 落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。
- 直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
- イヤホンなどをSA002本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください、音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- 所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

⚠注意

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、SA002がパイプレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるため、とくにご注意ください。

外部から電源が供給されている状態のSA002・電池パック・指定 の充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの 原因となります。

・ テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではホイップアンテナを収納してください。ホイップアンテナを伸ばした状態で通話などをすると顔などにあたり思わぬけがの原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



イヤホンなどをSAOO2本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



外部接続端子に外部機器などを接続してお使いになるときは、端子 に対してコネクタをまっすぐ抜き差ししてください。また、正しい 方向で抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと破損・故障 の原因となります。

■ SA002本体について

介危険



自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使 用しないでください。



SA002のディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、 万一、破損してしまった場合は破損部に触れないでください。破損部 でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様セン ターまでご連絡ください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。(電波のFFモード含む)



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことをお守りください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにで確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月不要電波問題対策協議会 [現電波環境協議会])に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。

- 高精度な電子機器の近くではSA002本体の電源をお切りくださ い。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれ がある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・ 火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器 メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)
- 通話·メール·撮影·ゲーム·インターネットなどをするときや、テレ ビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してく ださい。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となり ます。
- イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音 が聞こえにくいと、事故の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにSAOO2の使用を中止してく ださい。落雷・感雷の原因となります。SAOO2の電源を切って、安全 な場所へ移動してください。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水濡れや湿気、身に 付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感雷や雷子回路 のショートによる故障の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力 低下などの障がいを起こす原因となります。

また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を 与えることがあります。



SA002が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部およ び露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすること があります。そのまま使用せずauショップもしくはauお客様セン ターまでご連絡ください。

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の大きさの設 定にご注意ください。驚いたりして、心臓に影響を与える可能性が あります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強 い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれ に、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。 こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レン ズの集光作用により、発火・火災の原因となります。




通常は外部接続端子カバー、雷池パックカバーなどをはめた状態で使 用してください。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水など が入り感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。





フラッシュを、目に近づけて発光させないでください。視力障がい を引き起こす原因となります。



撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライ ト点灯中は発光部を直視しないでください。視力低下などの障がい を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影 しないでください。










本体のスライド間の隙間に異物をはさまないでください。発熱・故 障などの原因となります。



直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような 大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与え ることがあります。



キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなど の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさ んだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



ディスプレイ部の保護シートははがしてからで使用ください。貼っ たまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指な どを切らないようご注意ください。



microSDメモリカード(市販品)を挿入状態から、無理に引き抜か ないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDメモリカード(市販品)は、指定品以外を使用しないでく ださい。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品について は、本書100ページをご覧いただくか、auショップもしくはauお 客様センターまでお問い合わせください。



ホイップアンテナを折り曲げたり、ホイップアンテナを伸ばした状 態でSA002を振り回さないでください。傷害やホイップアンテナ の変形・破損の原因となります。



ホイップアンテナを伸ばした状態で使用するときは、ホイップアン テナの先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご注意く ださい。傷害の原因となります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ、スピーカーなど に砂などが入り音が小さくなったり、スライド部などから本体内に 砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内でご使用ください。au 電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に 準拠し、認定を取得しています。海外で使用すると罰せられること
 があります。



Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得し ています。海外で使用すると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相 談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。(右表参照)

本モデル使用材料と表面処理

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗
(キーリアケース、LCDリアネジ		装処理
キャップ、LCDリア上部パネル)		
外装ケース	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗
(LCDフロント下部パネル)	ABS樹脂	装処理
外装ケース	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗
(LCDリア下部パネル)		装処理
外装ケース	Mg合金	アクリル系塗装処理
(LCDフロントケース)		
外装ケース	SUS	アクリル系焼付塗装処
(LCDリア中央部パネル、LCDリ		理
アスライド部パネル)		
外装ケース	PA樹脂+SUS	不連続蒸着+アクリル
(キーフロントケース)		系UV硬化塗装処理
ロックレバー	POM	-
電池パックカバー	PA	アクリル系UV硬化塗 装処理
外部接続端子カバー	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗
	+エラストマー	装処理
	樹脂	
受話口(レシーバー)	強化ガラス	-
レンズ部(カメラ)	アクリル樹脂	_
ダイヤルキー、メールキー、	PC樹脂、	アクリル系UV硬化塗
クイックキー、EZキー	ウレタン樹脂	装処理
アドレス帳キー、アプリキー、	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗
発信/ペアキー、電源/終了		装処理
+-		
クリア/マナーキー		
ポケットライトキー、	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗
カメラ/メモキー		装処理
ジョグキー	アルミ	アルマイト処理
ディスプレイ	強化ガラス	_
フラッシュ部、赤外線ポート	PC樹脂+	_
	アクリル樹脂	

使用場所		使用材料	表面処理
ホイップ アンテナ			_
	アンテナ上段 パイプ	SUS	アクリル系UV硬化塗 装処理
	アンテナ中段 パイプ	SUS	_
	アンテナ下段 部	ポリアミド	_
	根本ベース	SUS	三価クロムメッキ

■ 雷池パックについて



(SA002の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック(SAOO1UAA)(別売)の『取扱説明書』をご参照ください。

<u>^1</u>

1 危険

- 電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂·発 火·発熱の原因となります。
- 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。
- 電池パックをSA002本体や充電用機器に接続するときは、(+) (-)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。 また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認く ださい。
- 直接ハンダ付けをしたり、お客様による分解・改造をしたりしない でください。また、電池バックのラベルをはがさないでください。電 池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・ 発火・発熱の原因となります。
- 漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。
- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。漏液・ 発熱・破裂・発火の原因となります。



落としたり、踏みつけたりして、破損や液漏れがあったり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破損の原因となります。






電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った 後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれ があります。

⚠注意






電池パックに巻き付けられてあるシールをはがさないでください。 故障の原因となります。

■ 充電用機器について

⚠危険





卓上ホルダ(別売)を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所での使用を前提としております。



雷が鳴り出したら指定の充電用機器(別売)に触れないでください。 落電による感電などの原因となります。

企警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱· 感電などの原因となります。

- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI (0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOM0(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA) (別売)/AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)/AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)/AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)/AC IOVから240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。
- ・共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナス アース車で使用してください。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグはコンセントまたはシガー ライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが 不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



充電用機器は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・電子回路のショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・ 火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用し たりしないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでく ださい。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感雷やショートの原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01 (別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01 (別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)





共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。卓上ホルダは防水性能を有しておりません。



SA002本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器 (別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よく お読みになって、正しくご使用ください。

- 登録内容/メール/データなどについて
- SA002に登録されたアドレス帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/お気に入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- SA002本体/電池パック/充電用機器/au ICカード/周辺機器共通
- SA002は防水性能を有しておりますが、SA002本体内部に浸水させたり、付属品、オブション品に水をかけたりしないでください。付属品・オプション品は防水性能を有しておりません。
- SA002は、外部接続端子カバーおよび電池パックカバーをしっかり閉じた状態でIPX5(IBJIS保護等級5)相当、IPX7(IBJIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴が付いたままでの電池パックの取り付け/取り外しや、外部接続端子カバーおよび電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温/低温/多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度 35%~85%の範囲内でご使用ください)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い 力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると 影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、で使用状況によってはSAOO2本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに 電池パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれが あります。
- お子様がで使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ SA002本体について

- SA002本体(電池バックを取りはずした面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- SA002に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- SA002で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、放意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- SA002のディスプレイ部には透明度の高いガラス素材(強化ガラス)を 使用しているため、表面に曇りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ 場合がありますので、汚れた場合は、乾いた柔らかい布などで拭き取って ください。

- SA002は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- ディスプレイを拭くときは、柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした 布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの 硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材が ディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることが ありますのでご注意ください。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口部(レシーバー)が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口部(レシーバー)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、SA002内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。
 このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と 異なる動作をする場合があります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 テレビ(ワンセグ)、ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動 させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけ どの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ディスプレイの背面やキーのある面にシールなどを貼らないでください。 誤動作・故障・破損の原因となります。

- SA002は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップもしくはPIPItにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。
- ハンズフリー通話をで使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合が あります。耳から十分に離すなど、注意してで使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池 パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パック の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、SAO02本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています)
 たじ、長期間充電をしない場合、SAO02内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)
- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、 機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですのでご使 用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、 寿命は使用状態により異なります。
- 電池パックはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでご使用済み電池パックの回収を行っております。

■ 充電用機器について

- で使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- SA002の充電端子、卓上ホルダ(別売)の端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダ(別売)に巻き つけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・ 破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思 われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い 合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはau ショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでで注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の 退色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。

- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ) といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化 または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損 害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の 記録を行うことはやめてください。

■ 著作権/肖像権について

- お客様がSA002で撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などを する行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用で きません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権 などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えくださ い。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録画/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

■ Bluetooth[®]機能で使用する周波数帯について

- SA002のBluetooth[®]機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波 数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、 工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線 局、免許を要しない特定の小電力無線局、免許を要するアマチュア無線局 など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
 - 1.万一、SAO02と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合 は、速やかにSAO02の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (雷波の発射を停止)してください。
 - 2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

免責事項について

- ◎ 地震: 雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかからず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

<本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。
 - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。 * 特え作成の手段
 - アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要な データはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や 記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水性能に関する注意事項

SA002は外部接続端子カバー、電池パックカバーが完全に装着された状態で IPX5(IBJIS保護等級5)*1相当、IPX7(IBJIS保護等級7)*2相当の防水機能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感雷・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにSA002を沈めた 状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保 つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。
 - ・完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
 - ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の 原因となります。
 - 手やSA002が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

■電池パックカバーの閉じかた

電池パックカバーのツメと本体の 凹部を合わせるように置き(①)、 電池パックカバーを矢印の方向 (②)へ押します。



電池パックカバーの外周をなぞりながら、しっかり押さえ完全に装着した状態にし、ロックレバーを矢印の方向へ端までスライドさせます(③)。



■外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから 外部接続端子カバー全体を指の 腹で押し込んでください(①)。



その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。



- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水をかけたり 浸けたりしないでください。
- ❸ 海水、プールの水、温泉をかけたり浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)をかけたり 浸けたりしないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受 話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入 り音が小さくなったり、スライド部などから 本体内に砂などが混入すると発熱や故障の 原因となります。
- 6 水中で使用しないでください。
- ◆ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。





石けん/ 洗剤/入浴剤









熱湯 プールの

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特に電池パックカバーおよびキー部内の 水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やかば んの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小 さくなる場合があります。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでで注意ください。
- 受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなる場合は水抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項

『雨の中』:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで。)
- 雨がかかっている最中、SA002に水滴がついているとき、また手が濡れている状態での外部接続端子カバーや電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでください。

『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm 離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん・洗剤など水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本体を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 温水シャワーを直接当てないでください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・ 卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたり しないでください。
- ・ 熱湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

『ブールサイド』: プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり浸けたり、落下させないでください。

- 水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、ブールの水がかかった場合は速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にはブラシなどは使用しないでください。
- ※:やや弱めの水流(6リットル/分以下)
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共涌注意事項

・外部接続端子カバー、電池パックカバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水機能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

・海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(52 \sim 35 $^{\circ}$ 2)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、SA002本体、電池パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。


寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

SA002に水滴が付着したまま放置しないでください。キーやスライド 背面部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分は SA002を振るなどして払い落としてください。(このとき、周囲に注意し、SA002を振り落とさないよう十分にで注意ください。)

残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。拭き取れなかった水や隙間にたまった水で服やバッグを濡らす場合がありますので、 ご注意ください。

・ゴムパッキンについて

外部接続端子カバーのゴム部分、電池 バックカバーのゴムバッキンは、防水性 能を維持するため大切な役割をしていま す。傷付けたり、はがしたりしないでくだ さい。





ると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、電池パックカバーの隙間に、先のとがったものを差し 込まないでください。SA002本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷 付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するため、電池パックカバー部のゴムパッキンは、異常の有無にかかわらず2年でとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。SAOO2はINCX5(IBJIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。SAOO2は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。SA002は耐熱設計ではありません。

衝撃について

SA002は耐衝撃性能を有していません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話ロ、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。SA002本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

SA002を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

● SA002本体に付着した水分を乾いたタ オル・布などでよく拭き取ってください。



❷ SA002をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。

※SA002を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。



- ❸ サイドキーをタオル・布などでおおい、 各キーを2~3回押します。
- ◆ SA002内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
 - ※特に受話ロやスピーカー部、電池パックカ バー周囲は水が抜けにくいため、布などに 押し付けるように下向きにして拭き取って ください。
- ⑤ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置してください。(30分程度)



■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- SA002および卓上ホルダ(別売)が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- SA002が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- ・濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認	なください
┏ を押しても	● を長押ししていますか?	▶ (を押し続けてください。
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	▶充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	▶電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか?	▶電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	▶充電してください。
電源起動時のアニメーション 表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	▶充電してください。
電話がかけられない	電源は入っていますか?	▶ 🗖 を長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか?	▶au ICカードを挿入してください。
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	▶正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、 を押していますか?	▶電話番号を入力した後、
電話がかかってこない	電源は入っていますか?	▶ 🗖 を長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか?	▶au ICカードを挿入してください。
	電波は十分に届いていますか?	▶電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか?	▶サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか?	▶待受画面で 1 4 2 0 ◆ を押して、着信転送サービスを解除してください。

こんなときは	ご確認	思ください
電話をかけたときに受話口から 「プーッ、プーッ、プーッ…」と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶しばらくしてから電話をおかけ直しください。
音がしてつながらない 	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	▶サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level 1」に設定されていませんか?	▶通話中に(*)を押して受話音量を調節してください。
	受話口を耳でふさいでいませんか?	▶受話口が耳の穴に当たるようにしてください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	▶簡易留守メモをOFFにしてください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更 できますが、有効にはなりません。マナーモード解 除後に有効になります。
	マナーモードが設定されていませんか?	▶ 待受画面で (max) を長押しして、マナーモードを解除してください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
画面が動かなくなり、どの キーを押しても操作できない	▶ 🕣 を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。 ※編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	

お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- SA002からは: 待受画面で 図 ▶ [トップメニュー・検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは: http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのSA002本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、 製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

프 기 마하바바				
サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員		
①保証サービス	5年保証サービス	3年保証サービス		
注:保証内の場合、無償修理	5年保証が一と人	3年床証り一し入		
②修理代金割引サービス	全額割引	お客様負担額		
注:水濡れ・全損以外の故障の場				
合、修理代金を割引	(無料)	5,250円(税込)		
③水濡れ·全損時リニューアル				
サービス	お客様負担額	お客様負担額		
注:水濡れ・全損の故障の場合、	5.250円(税込)	10.500円(税込)		
リニューアル代金を割引		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合			
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料		
④紛失時あんしんサービス		お客様負担額		
注:盗難・紛失の場合、解除料の		最大10,500円(税込)まで		
減額もしくは購入代金の割引	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合			
	新しいau電話購入代金	新しいau電話購入代金		
	最大18,000円(税込)OFF	最大6,120円(税込)OFF		
	同一au電話を1年以上(または3			
⑤電池パック無料サービス	年以上)継続利用することで電池	なし		
	パックを1個プレゼント			
	同一au電話を継続利用で、1年間			
⑥無事故ポイントバック	無事故の場合、auポイント1000	なし		
	ポイントプレゼント			

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、

下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様 センター

紛失・盗難・故障・操作 方法について

一般電話からは	【 0077-7-113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で 昼 ▶ [トップメニュー・検索]
	▶ [auお客さまサポート] ▶ [お問い合わせ]
	※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

お知らせ

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース 交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ●「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失、盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の 対象となりません。

雷池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池バックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池バックの提供にあたっては、別途申し込み手続き が必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話 のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間 の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ●「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューア ルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がな く、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用され た場合、「auポイントブログラム」のポイントを1000 ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント 提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

	_	
ディスプレイ		3.0インチ、最大26万色、TFT(IPS液晶)
		480×854ドット(FWVGA)
質量		約131g(電池パック含む)
国内		約260分
連続通話時間	海外	約320分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ パングラデシュ/バミューダ諸島/パハマ/ ベネズエラ/香港 ※対象国は2010年3月時点
国内		約290時間
連続待受時間	海外	約110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約190時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ ハングラデシュ/バリマ/香港 約300時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2010年3月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ	<u>(1)</u>	約49mm×112mm×14.8mm (最厚部16.9mm)

※連続通話時間・連続待受時間は、充電状態気温などの使用環境・使用場所の電波状態機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SA002の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に 関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機SA002のSARは0.901W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

○社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で 規定されています。

付録/索引

名前から引く索引

数字/アルファベット

au ICカード	17.84
au Media Tuner	95
au one My Page	70
au one トップ	
auお客さまサポート	
auのネットワークサービス	7
Bluetooth®10	9,126
Cメール	58
EZ FeliCa	75
EZweb	62
EZアプリ(BREW®)	74
EZチャンネルプラス/EZチャン	ソネル
	67
EZナビ	7
EZ二ュースEX	68
EZパスワード	8
EZ待ちうた	7
Eメール	50
Eメール·EZwebの初期設定	2
FeliCaマーク	17.75
LISMO	9
LISMO Port	9
microSDメモリカード	
24、2	
PCサイトビューアー	76

PIN1コード
あ
アイコン 26、27 アドレス帳 43 アフターサービス 106 暗証番号 81 安心ナビ 72 安心ロック 15 安全上のご注意 116 いつでも位置確認 72 英字入力 35 絵文字入力 35 エリア設定 82 遠隔ロック 14 お気に入りリスト 66 おサイフケータイ® 75 オリジナルマナー 40 お留守番サービス 78 オンラインマニュアル 12
אי
海外でのご利用82、83 ガイド機能104 外部接続端子17

顔文字入力	35
各部の名称と機能	16
カメラ	85
カレンダー	107
簡易留守メモ41	.42
漢字入力	34
キー操作	31
記号入力	35
機能設定	110
共通ACアダプタ01/02	18
緊急地震速報	61
クイックアクセスメニュー	29
グローバルパスポートCDMA	82
グローバルパスポートGSM	83
ケータイアップデート	115
ケータイアレンジ	108
ケータイ探せて安心サービス	15
検索ウィンドウ	69
故障とお考えになる前に	132
さ	
災害用伝言板サービス	13
サイレントマナー	
三者通話サービス	
充電S	
受信ボックス 56	
受話口	17
仕様	
署名PINコード	

人ケシュール107	な
赤外線通信48	ナビパスワード
セキュリティPINコード81	乗換検索
送信ボックス56、60	
送話口17	は
<i>†</i> c	バックアップ 発信
	発信番号表示サービス
タスク切替メニュー29	発信履歴
着信38	番号通知リクエストサービス
着信音111	フェイク着信
着信拒否12	フォト撮影
着信転送サービス79	プレミアムEZパスワード
着信履歴39	プロフィール
通常マナー40	防水
通知アイコン30	-
通話明細分計サービス77	ま
データ通信サービス77	マイク
データフォルダ98	マイページ
デコレーションアニメ54	待受画面26
デコレーション絵文字入力35	待受ショートカット
デコレーションメール52	マナーモード
テレビ(ワンセグ)95	ムービー録画
テレビ録画97	迷惑電話撃退サービス
天気予報64	迷惑メール
電源20	メインメニュー
電池パック9、22、23	メールフィルター
電話36	文字入力
ドライブ40	

4
5
3 6 0 9 0 5 6 1 7 3
7 0 2 0 0 7 7

や	
ユーザー設定アイコン よく使うメニュー	
5	
料金照会	. 17 36 36
わ	
割込通話サービス	.77

付録/索引

目的から引く索引

インターネットにアクセスする	
EZwebでアクセスする	62
PCサイトビューアーでアクセスする	76
海外で利用する	
グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を	
利用する	82
グローバルパスポートGSMを利用する	83
確認する	
	1.00
microSDメモリカードについて確認する	
PINコードについて確認する	
SA002の主な仕様を確認する	
SA002の電話番号を確認する	
アイコンの意味を確認する	26
アフターサービスについて確認する	134
安全上の注意事項を確認する	116
各種暗証番号について確認する	81
各部の名称を確認する	16
充電のしかたを確認する	18
同梱物を確認する	7
プロフィールの内容を確認する	47
防水の注意事項を確認する	10、128
本書について確認する	
待受画面の見かたを確認する	26

カメラで撮影する	
大きなフォトを撮影する	88
フォトを撮影する	86
ムービーを録画する	90
基本操作を覚える	
機能を設定する	110
基本的なキー操作を覚える	31
複数の機能を切り替えて利用する	29
待受画面から機能を起動する	30
メインメニューから機能を起動する	28
文字入力の方法を覚える	33
ゲームで遊ぶ	
EZアプリ(BREW [®])を利用する	74
困ったときは	
安心ロックを利用する	15
故障とお考えになる前に	132
ご利用の準備をする	
au ICカードを取り外す・取り付ける	84
Eメール・EZwebの初期設定をする	21
microSDメモリカードを初期化する	101
microSDメモリカードをセットする・取り外す	24、25
PIN1コードを変更する	114
充電する	18
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	95
電源を入れる/切る	20

電池パックを取り外す・取り付ける22、23	データや情報を保護する
ロックNo.を変更する113	au one My Pageを利用してデータをバックアップする 70
情報を調べる	microSDメモリカードにデータをバックアップする 103
EZwebを利用する62	データを交換する
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する67	Bluetooth [®] 機能を利用する109
EZニュースEXを利用する68	赤外線を使ってプロフィールを交換する48
PCサイトビューアーを利用する76	データを表示/再生する
お天気を調べる64	
カレンダーを表示する107	microSDメモリカード内のデータを表示する
地図を表示する71	音楽をLISMOで再生する92
通話料や通信料の目安を調べる63	簡易留守メモを再生する42
テレビ(ワンセグ)を見る96	データフォルダのデータを表示する98
乗り換えを調べる	ビデオをLISMOで再生する93
待受画面から情報サイトを検索する69	本(電子書籍)をLISMOで再生する94
道を調べる71	電話を受ける
料金プランや割引サービスを調べる63	
設定をする	簡易留守メモで留守応答する41
アラームを設定する106	着信拒否する12
機能を設定する110	着信転送サービスで電話を転送する79
ケータイアレンジを利用する108	電話番号が通知されない電話を拒否する80
着信音を変更する111	電話を受ける38
待受画面を変更する112	マナーモードを設定する40
操作方法を調べる	電話をかける
オンラインマニュアルを表示する12	アドレス帳から電話をかける44
操作方法を調べる	通話中の相手の声を大きくする37
なるほど!auを利用する13	電話番号を通知して電話をかける80

電話をかける37
発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける39
登録する
アドレス帳に電話番号などを登録する43
受け取ったメールのアドレスを登録する46
お気に入りリストに情報サイトを登録する
かかってきた電話の番号を登録する45
カレンダーにスケジュールを登録する107
非常時に備える
PIN1コードを変更する114
安心ナビを利用する72
遠隔ロックを利用する14
透惘ロックで利用する
透幅ロックを利用する14 置き忘れたケータイの位置を検索する15
置き忘れたケータイの位置を検索する15
置き忘れたケータイの位置を検索する15 緊急地震速報を利用する61
置き忘れたケータイの位置を検索する15 緊急地震速報を利用する61 災害用伝言板サービスを利用する13
置き忘れたケータイの位置を検索する

メールを送る	
Cメールを送る	58
Eメールを送る	50
デコレーションアニメを送る	54
デコレーションメールを送る	52
添付データを送る	50
撮ったフォトをメールで送る	87
送信ボックスのCメールを確認する	60
送信ボックスのEメールを確認する	56

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。



myriad







NetFront Browser

NetFront[®] M-IMAP Client

NetFront SMIL Player

NetFront Sync Client





















Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Player を搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Client を搭載しています。

Copyright @ 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

√□は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 口ゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Powered by JBlend TM Copyright 1997-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBIend及びJBIendに関連する商標及びロゴは、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標又は登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよび口ゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2010 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurfを採用しております。 ImageSurfは、株式会社モルフォの登録商標です。

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード[®]は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[™]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows® XP/Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) \rightarrow [SA002]を選択 \rightarrow [その他] \rightarrow [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright $\ensuremath{@}$ 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation


This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.





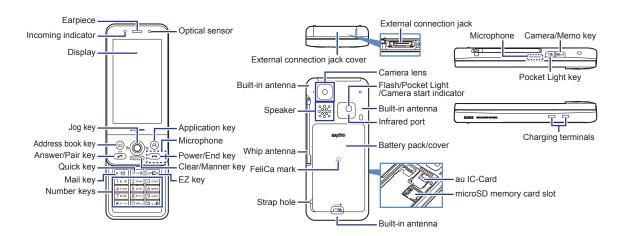

Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down 🗖 for at least one second.
- Turning Power Off
 - Hold down 🗖 for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ●. ▶ Press 3. ▶ Press 4. ▶ Press 2.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ⊙ . ▶ Press ⊙

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .
To end a call: Press .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down

for at least one second.

Use

The stand-by screen: Hold down

for at least one second.

Press

(Select).

Finter the data.

Press

(Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\ \textcircled{\tiny 1}$ to display the Address Book screen.

- \blacktriangleright Use \odot to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \begin term & told &$

Press 11 (Pause) during recording to pause recording.

Press 1 (1 \bullet 6) in the Movie mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press ((a) + (a) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call





Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Press <a>
■xe
. ► Select "Answer Memo".


Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone:

 ☐ 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

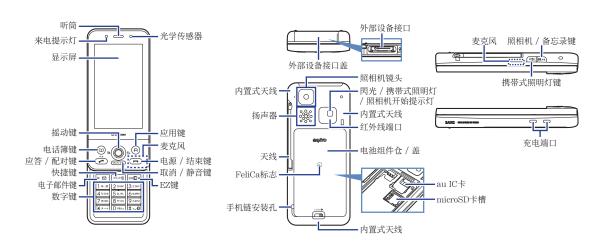

▋ 开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住 一一秒钟以上。
- 切断电源
 - 按住(一)一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 ⑥。▶按下 3 。▶按下 4 。▶按下 2 。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: **按下** ●。▶按下 O 。

■拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: **输入您想要拨打的电话号码。**▶按下 **ఁ** 。 结束通话: **按下 ఁ** 。

▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面:按住@一秒钟以上。

- ▶使用 ② 选择您想要编辑的项目。▶按下 ④ 〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下 (P) (登録)(注册)。
- 查看名单

从待机画面:按下@显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 ② 选择记录的名字。
- ▶按下 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

▋使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按住 ◙メモ 一秒钟以上。▶按下 ❷ (໖ → 圖)。

- ▶按下 〔録画〕(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 〔停止〕(结束)停止拍摄。
- ▶按下 (●) (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 ❷(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 (□ • □ • □)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住 [axt] 一秒钟以上。

- ▶按下 〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 (●) (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下 (□ (□ • □)可以切换到动画模式。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: **按住**⁽²⁰¹⁷⁾ 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下 ◙メモ 。▶选择"簡易留守メモ"(语音备忘录)。

- ▶按下 (選択)(选择)。
- ▶选择"簡易留守メモ設定"(语音备忘录设置)。
- ▶按下 〔選択〕(选择)。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: € 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

(沖縄を除く地域)

(沖縄)

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更す ることがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト



EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au l

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。





この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。お近くのauショップへお持ちください



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 を、ブランド・メーカーを問わず(4)マークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル

EZweb版auオンライン マニュアルは通信料無料 でご利用いただけます。



2010年5月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

